使用说明

1.打开包装袋

2.打开电池盒
放入4节电池

3.取出鼓风机
扭开上面的盖子

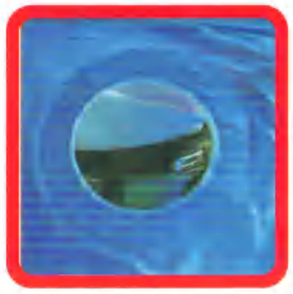

4.找到鼓风机
放置口

5.将鼓风机放进
圆孔

6.用圆环把鼓风机
固定

7.把电池盒放入
内置口袋

8.小心放置
防止意外

9.穿好之后打开
电池开关即可

注意事项

*包装中不包含电池，需要自备4节5号电池
*注意电池的正负极
*孩子需在成人的引导下穿戴充气服
*除电池外，充电宝也可代替电池盒作为电力能源
*为了使用良好，请规范操作

Mdae in China Instructions

1.Open the bag

2.Open the battery case
and put in 4 batteries

3.Take out the blower and
twist off the top cover

4.Find the blower and
place the opening

5.Put the blower in
the round hole

6.Use a ring to hold
the blower in place

7.Put the battery case
in the built in pocket

8.Place carefully to
prevent accidents

9.Switch on the battery
when you're done

Pay Attention

*The package does not contain batteries and requires four self-contained No. 5 batteries
*Note the positive and negative electrodes of the battery
*Children should wear inflatable clothing under the guidance of an adult
*In addition to batteries, chargers can also replace battery boxes as a source of electrical energy
* For good use, operate properly